

高グリップ紙管

原材料から研究を重ね、新加工技術を駆使した紙管

【改訂01】

新製品



紙管表面に特殊加工を施し
グリップ性を付与

1. 特長

- 両面テープなしで巻取りが可能（両面テープ不要）
- 両面テープによる段差痕軽減
- 巻取製品が最後まで使用可能
- 両面テープを剥がす際、表面紙の紙破軽減（紙粉対策）
- フィルムの再利用時の異物混入が軽減

| 製品名称 | 内径 | 肉厚(mm) | 長さ(mm) | 特殊仕様 |
|--------------------------------|------|---------|-----------|--|
| 新製品 高グリップ紙管 (NC-N/NPタイプ) | 3インチ | 8/12/15 | Max.2,500 | 1. 範囲外の内径・肉厚・長さに関しては、要相談。 2. 一般紙管の加工についても要相談。 |
| | 6インチ | | | |
| 新製品 高グリップ紙管 (HC/NC-Hタイプ) | 3インチ | 8~15 | | |
| | 6インチ | | | |

※ 赤ラインはオプションとなります。

2. 紙管グレード



高グリップ紙管
(NC-N/NP タイプ)



高グリップ紙管
(HC/NC-H タイプ)

3. 使用方法



①剥離紙を剥がす



②フィルムをセット

フィルムをセットした後、赤ラインに沿って、指圧でフィルムと樹脂面を密着させる。

4. 高グリップ紙管の利点

①両面テープを貼る手間を解消

剥離紙の部分にグリップ力の強い樹脂が塗布されている。



- 両面テープを購入する必要がない。
- 両面テープを貼る必要がない。
- 両面テープを貼る際に失敗することがない。

②異物混入を軽減

フィルムの巻き返しの際、フィルムに両面テープが付着し、フィルムの再利用時に異物混入となるが、高グリップ紙管はフィルムに樹脂が付着し難く異物混入を軽減。

③段差痕の軽減

両面テープによってできる段差痕を軽減

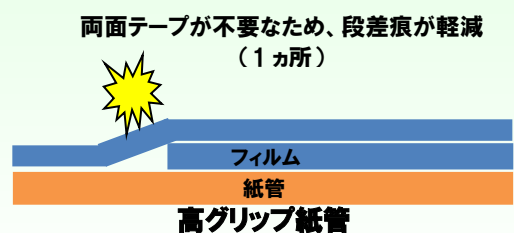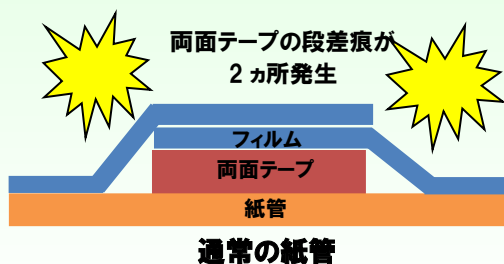

日本紙管工業株式会社

TEL:06-6952-0674 FAX:06-6955-2140